

# ASENNUSOHJE TAPESWITCH 107BP NAUHAKYTKIMELLE JA AKWS PÄÄTESARJALLE



## Päätesarja AKWS:n osat:

- 2x kutistesukka L=35mm
- 1x kupari kieli 8,2k päätevastuksella
- 1x metalliliitin
- 1x kupari kieli metalliliittimellä ja UL/CSA-kaapelilla




Vaihe 1: Aseta kupari kieli nauhakytkimen kontaktiliuskojen väliin



Vaihe 2: Purista metalliliitin kiinni pihdeillä




Vaihe 3. Toista vaiheet 1 ja 2 toiseen päähän.  
Purista metalliliitin tarkasti oikeaan kohtaan varoen vahingoittamasta päätevastusta

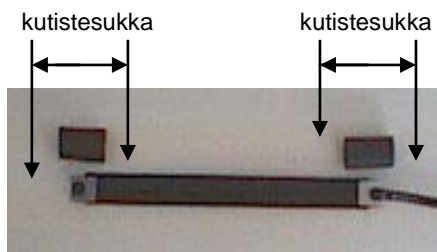

Vaihe 4: Aseta kutistesukat molempiin päihin



Vaihe 5: Kutistesukan pään on oltava vähintään 5 mm yli metalliliittimen

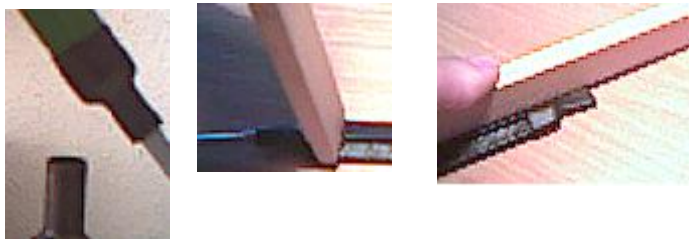

Vaihe 6: Kuumenna kutistesukka kuumailmapuhaltimella.  
Varmista tiivistys painamalla pinnat vastakkain työkalulla.



Vaihe 7. Varmista kutistesukan painuminen tiivisti nauhakytkimen pintaan koko matkalta.  
Varo vahingoittamasta päätevastusta

Valmiit nauhakytkimen päät:



**Varmista kutistesukan tiiveys! Tarkemmat ohjeet takasivulla!**

**MOVETEC**